


Montage von Treppenhandläufen mit Stift Wand-Treppe zum Aufschrauben:


Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock

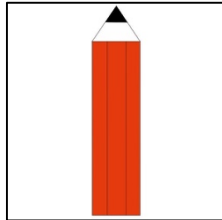

Stift

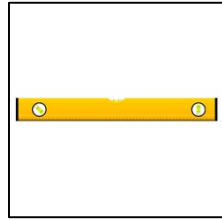

Wasserwaage




Bohrmaschine



Hammer/Schraubenzieher

1. Das Anzeichnen

Nehmen Sie die Geländerteile aus der Verpackung und schrauben Sie die Pfosten an die vorbereiteten Vorrichtungen am Handlauf. Anschließend stellen Sie das Geländer auf die Position der Treppe, an der das Geländer montiert werden soll. Die Fußplatten sollten dabei mittig auf der Stufe sitzen und die Füße sollten mit dem gleichen Abstand zum Treppenende ausgerichtet sein. Nun zeichnen Sie durch die Fußplatten die Positionen für die Bohrlöcher an.

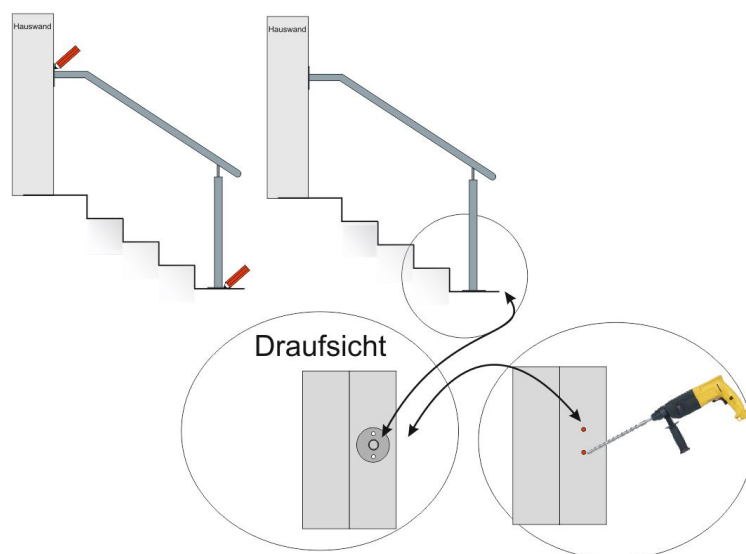

2. Das Bohren/Montieren

Stellen Sie das Geländer zur Seite und bohren Sie 100 mm tiefe Bohrungen an den angezeichneten Markierungen in die Treppenstufen. Anschließend setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schlagen diese mit einem Hammer bodenbündig ein.

Nun stellen Sie das Geländer mit den Fußplatten über die Bohrlöcher und befestigen diese mit Schrauben und einer Ratsche auf der Treppe. Zum Schluss können Sie mit einer Wasserwaage die Pfosten ausrichten. Zum Nachjustieren können Sie die Verschraubung wieder lösen, die U-Scheiben einlegen und die Schrauben anschließend wieder festschrauben.