


Montage von Sichtschutzzaun Alu zwischen Pfeilern/am Mauerwerk:


Benötigte Hilfsmittel



Maßband

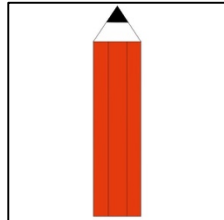

Stift

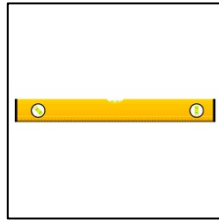

Wasserwaage




Bohrmaschine



Schraubenzieher

1. Markierungen erstellen

Stellen Sie zunächst das zu montierende Zaunelement auf zwei Holzklötze zwischen die Pfeiler. Wählen Sie dabei ein Luftmaß von ca. 50 mm über dem Sockel bzw. dem Boden oder alternativ ein Luftmaß Ihrer Wahl. Nun richten Sie das Zaunelement zum Pfeiler aus und halten es unter Mithilfe einer weiteren Person im Lot. Übertragen Sie anschließend durch die vormontierten Aluminiumwinkel die Befestigungslöcher des Zaunelements an die Pfeiler.

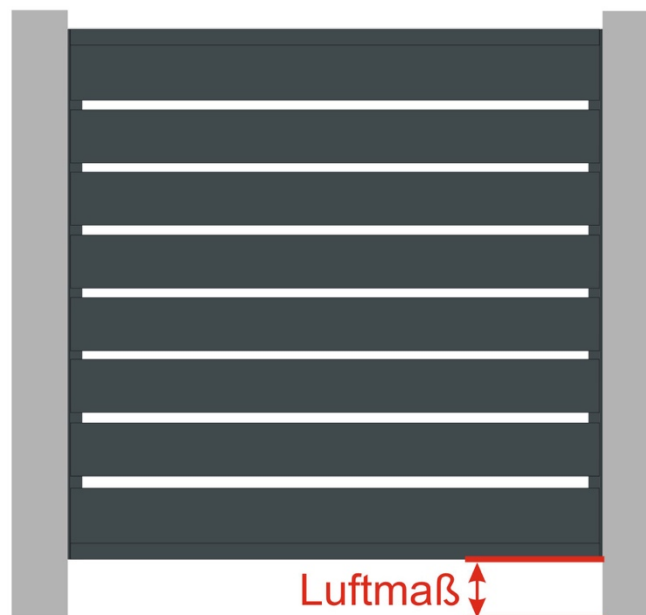

2. Bohren der Montagelöcher

Bohren Sie an den markierten Stellen je ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm, rund 100 mm tief in die Pfeiler und stecken Sie einen 10 mm Dübel in die Bohrung ein.

3. Zaunelement befestigen

Setzen Sie nun das Zaunelement unter Mithilfe einer weiteren Person zwischen die Pfeiler/das Mauerwerk. Das Zaunelement wird nun mit 8x80 mm Torxschrauben an den Pfeilern verschraubt. Dabei ist zu beachten, dass die Halterungen gerade am Mauerwerk ausgerichtet werden müssen. Dafür unterfüttern Sie Halterungen oder begradigen an dieser Stelle den Pfeiler/das Mauerwerk. Anschließend reinigen Sie alle montierten Bauteile gründlich mit klarem Wasser.



Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Zaunelementen verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Aufgrund der uns nicht bekannten Beschaffenheit des Untergrundes ist für die Montage zwischen Pfeilern/am Mauerwerk **kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang** enthalten.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.