

MONTAGEHINWEISE

Seite 1

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift

Maßband/
ZollstockWasser-
waage

Spaten

Schrauben-
schlüsselBohr-
maschine

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT:

- Aufgrund der uns nicht bekannten Beschaffenheit des Untergrunds ist für die Montage an Pfeilern/Mauerwerk **kein Befestigungsmaterial** im Lieferumfang enthalten, kann aber in der Kategorie Befestigungsmaterial erworben werden.

INHALT

Montage zwischen Pfosten zum Einbetonieren

Seite 2

Montage zwischen Pfosten zum Aufschrauben

Seite 5

Montage der Vorstecker

Seite 7

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

SCHRITT 1




EINBETONIEREN VORBEREITEN

Positionieren Sie die Pfosten an den gewünschten Stellen, wobei Sie das Maß zu Hilfe nehmen sollten, das Sie bei der Bestellung angegeben haben und markieren Sie diese. Heben Sie pro Pfosten ein Loch aus mit den ungefähren Maßen: ~900mm Tiefe, ~300x300mm Umfang. Für jedes Loch werden ~80kg Estrichbeton benötigt.

Richten Sie sich beim verarbeiten des Estrichbetons nach den Anweisungen Ihres Produkts. Der Estrichbeton wird erdfeucht angerührt. Das bedeutet, der Beton ist nicht mehr flüssig, sondern leicht nass. Als Behälter verwenden Sie einen Eimer oder eine Kunststoffwanne. Den angemischten Beton füllen Sie systematisch in die ausgehobenen Löcher. Dabei geben Sie zunächst ca. 2-3 Spatenfüllungen in das Loch und stampfen anschließend den Beton beispielsweise mit einem Kantholz fest. Bitte setzen Sie die Torpfosten noch nicht ein.

SCHRITT 2

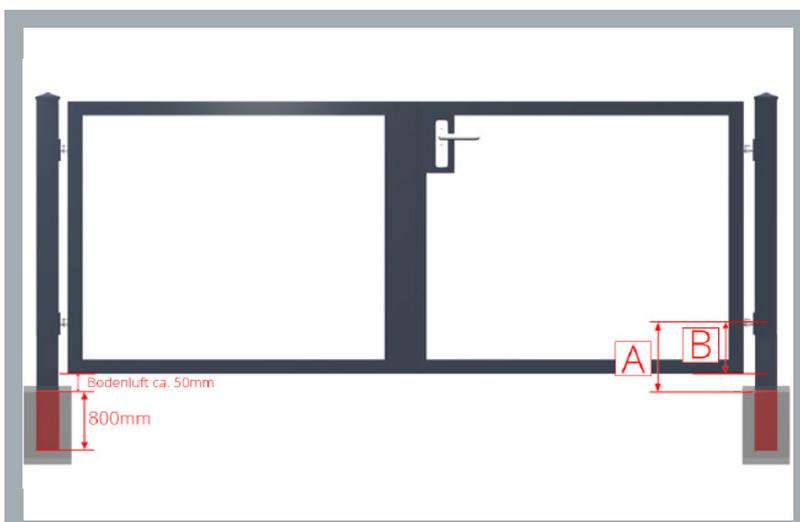

PFOSTEN MARKIEREN

Vor dem Einsetzen der Pfosten müssen Sie Markierungen an den Pfosten setzen, wie weit diese im Boden versenkt werden sollen. Dazu messen Sie, wie in der Abbildung dargestellt, das Maß B von der Unterkante des Gartentors bis zur Mitte des unteren Torbands. Anschließend rechnen Sie das Luftmaß unter dem Gartentor hinzu, um Maß A zu erhalten. Gehen Sie dabei von dem Luftmaß aus, dass Sie bei der Konfiguration angenommen haben. Übertragen Sie das Maß mit einer Markierung an den Pfosten.

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

SCHRITT 3



PFOSTEN EINSETZEN

Stellen Sie den Pfosten in das vorgesehene Loch, um die Höhe der Markierung zu prüfen. Bei einem Überstand von ca. 50 – 100 mm können Sie den Pfosten bis zur Markierungshöhe in den Beton eindrücken. Bei geringerer Höhe füllen Sie weiteren Beton nach, um die Markierungshöhe zu erreichen. Bitte achten Sie beim Einsetzen darauf, dass bei 2-D Bändern nach dem Einsetzen der beiden Pfosten, die Gewinde der Bänder zueinander stehen. Bei 3-D Bänder müssen die Ösen am Pfosten nach hinten zeigen.

Beim Einsetzen des zweiten Pfosten achten Sie bitte darauf, dass Ihr angegebenes Bestellmaß in der Breite, an der Außenkante der Pfosten, eingehalten wird. Die Pfosten müssen außerdem zueinander in der gleichen Höhe stehen. Füllen Sie anschließend die Löcher mit Beton auf und stampfen Sie den Beton immer wieder nach 2-4 Spatenfüllungen fest. Kontrollieren Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob die Pfosten im Lot stehen. Prüfen Sie außerdem, dass beide zueinander korrekt und in gleicher Höhe ausgerichtet sind.

Je nach Beschaffenheit der Oberfläche (Pflaster, Betonfläche, Rasen etc.) schließen Sie das Fundament.

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN


SCHRITT 4



2-D-Bänder



3-D-Bänder

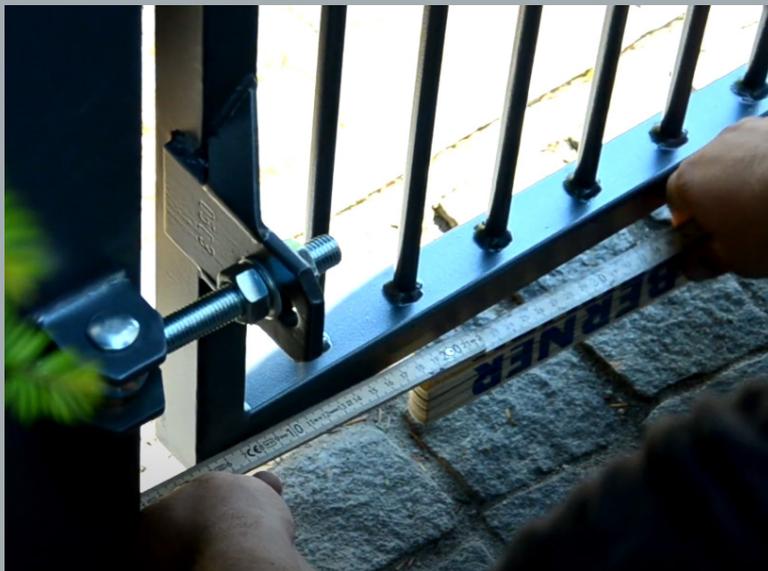

TORFLÜGEL EINSETZEN

Sie können den Beton einen Tag lang abbinden lassen oder die Flügel sofort vorsichtig einsetzen und anschließend die Pfosten nachkontrollieren. Verwenden Sie beim Einsetzen des Flügels Kanthölzer oder Keile mit einer Höhe von ~ 5-7 cm (Höhe der Bodenluft), um darauf den Flügel abzustellen. Dein.

Der Torflügel wird mit den Torbändern und Bolzen entsprechend Ihrer Bestellung mit 2-D-Band oder 3-D-Band montiert.

Verfahren Sie ebenso mit dem Standflügel.

Für das Ausrichten der Torflügel hängen Sie den Flügel ein und überprüfen die Position mit Zollstock und Wasserwaage. Zum Nachjustieren nehmen Sie, unter Mithilfe einer weiteren Person, den Torflügel wieder heraus und drehen das Torband entweder weiter in den Pfosten, um den Flügel anzuheben oder weiter heraus, um den Flügel abzusenken.


Nach der Montage reinigen Sie alle Bauteile mit klarem Wasser. Sie können Ihr Produkt nach drei Tagen Aushärten des Betons verwenden.

MONTAGEHINWEISE

Seite 5

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN ZUM AUFSCHRAUBEN


SCHRITT 1

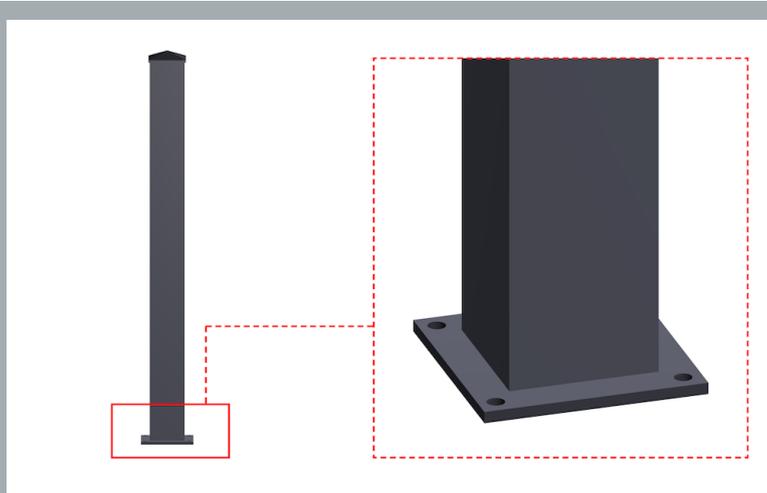

MARKIERUNGEN SETZEN

Stellen Sie den ersten Pfosten an die vorgesehene Stelle. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausrichtung und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage. Bitte achten Sie insbesondere darauf, dass bei 2-D Bändern die Gewinde der Bänder beider Pfosten zueinander stehen. Bei 3-D Bänder müssen die Ösen am Pfosten nach hinten zeigen. Markieren Sie durch die Bohrungen in der Montageplatte die Bohrlöcher. Stellen Sie den Pfosten wieder zur Seite.

SCHRITT 2

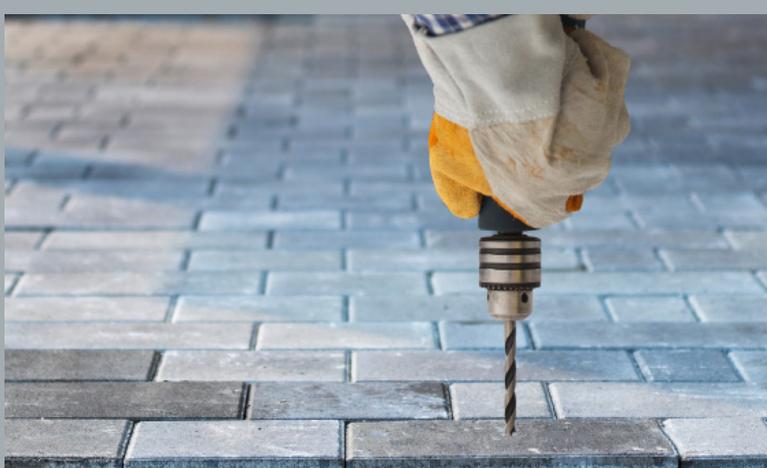

BOHREN

Bohren Sie mit einem für Ihren Untergrund passenden Bohrer die Löcher. Die Tiefe ergibt sich durch Ihr verwendetes Montageset.

SCHRITT 3



PFOSTEN AUFSCHRAUBEN

Entsprechend Ihres gewählten Montagesets, bereiten Sie die Löcher z.B. mit Dübeln oder Mörtel auf das Aufschrauben vor. Setzen Sie den Pfosten auf die Löcher und befestigen ihn mit passenden Schrauben.

Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten Pfosten. Sie können dabei probeweise den Torflügel einhängen, um die genaue Position zu bestimmen.

MONTAGEHINWEISE


Seite 6

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN ZUM AUFSCHRAUBEN


SCHRITT 4



2-D-Bänder

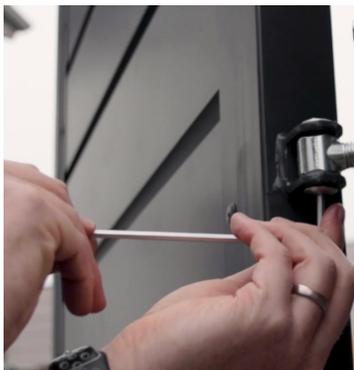

3-D-Bänder

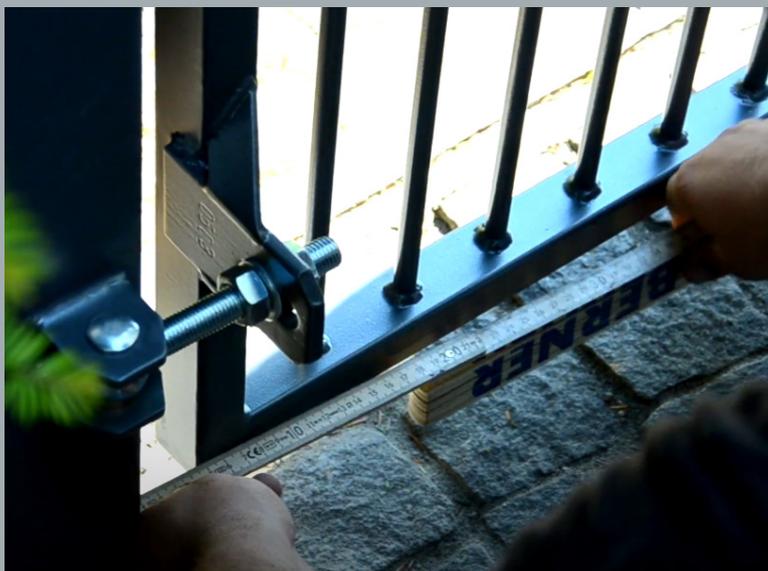

TORFLÜGEL EINSETZEN

Verwenden Sie beim Einsetzen des Flügels Kanthölzer oder Keile mit einer Höhe von ~ 5-7 cm (Höhe Bodenluft), um darauf den Flügel abzustellen.

Der Torflügel wird mit den Türbändern und Bolzen entsprechend Ihrer Bestellung mit 2-D-Band oder 3-D-Band montiert.

Verfahren Sie ebenso mit dem Standflügel.

Für das Ausrichten des Torflügels hängen Sie den Flügel ein und überprüfen die Position mit Zollstock und Wasserwaage. Zum Nachjustieren nehmen Sie, unter Mithilfe einer weiteren Person, den Torflügel wieder heraus und drehen das Torband entweder weiter in den Pfosten, um den Flügel anzuheben oder weiter heraus, um den Flügel abzusenken.

MONTAGEHINWEISE

Seite 7

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN

SCHRITT 5



VORSTECKER MONTIEREN

Bringen Sie beide Torflügel mittig zusammen, sodass sie eine Linie bilden. Dann zeichnen Sie durch die Hülse des Standflügels auf dem Boden eine Markierung an. Anschließend bohren Sie mit einem 22mm Bohrer ein Loch, nutzen Sie dabei für Ihren Untergrund passende Bohrer. Entfernen Sie den Borhstaub und schieben die Edelstahlhülse ein.

Befestigen Sie zuletzt die Griffgarnitur am Torflügel.

GARTENTOR ZWISCHEN PFOSTEN

WICHTIG:

Die Montage ist unbedingt von Fachpersonal durchzuführen, um eine einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten.



Diese Montagehinweise dienen als unverbindlicher Vorschlag einer beispielhaften Montage. Beachten Sie bei Ihrer Montage immer die Gegebenheiten vor Ort und passen die Vorgehensweise, insbesondere das Montagematerial, entsprechend an.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.



TIPP:

Für viele unserer Produkte haben wir beispielhafte Montagevideos produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Montage:

<https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/montage-videos/>