

MONTAGEHINWEISE

Seite 1

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift

Maßband/
ZollstockWasser-
waage

Spaten

Schrauben-
schlüsselBohr-
maschine

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT:

- Aufgrund der uns nicht bekannten Beschaffenheit des Untergrunds ist für die Montage an Pfeilern/Mauerwerk **kein Befestigungsmaterial** im Lieferumfang enthalten, kann aber in der Kategorie Befestigungsmaterial erworben werden.
- Für die Befestigung zwischen Pfosten sind **keine Pfosten** im Lieferumfang enthalten. Diese müssen separat bestellt werden.

INHALT

Montage zwischen Pfosten zum Einbetonieren

Seite 2

Montage zwischen Pfosten zum Aufschrauben

Seite 5

MONTAGEHINWEISE

Seite 2

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

SCHRITT 1




EINBETONIEREN VORBEREITEN

Positionieren Sie die Pfosten an den gewünschten Stellen, wobei Sie das Maß zu Hilfe nehmen sollten, das Sie bei der Bestellung angegeben haben und markieren Sie diese. Heben Sie pro Pfosten ein Loch aus mit den ungefähren Maßen: ~900mm Tiefe, ~300x300mm Umfang. Für jedes Loch werden ~80kg Estrichbeton benötigt.

Richten Sie sich beim verarbeiten des Estrichbetons nach den Anweisungen Ihres Produkts. Der Estrichbeton wird erdfeucht angerührt. Das bedeutet, der Beton ist nicht mehr flüssig, sondern leicht nass. Als Behälter verwenden Sie einen Eimer oder eine Kunststoffwanne. Den angemischten Beton füllen Sie systematisch in die ausgehobenen Löcher. Dabei geben Sie zunächst ca. 2-3 Spatenfüllungen in das Loch und stampfen anschließend den Beton beispielsweise mit einem Kantholz fest. Bitte setzen Sie die Türpfosten noch nicht ein.

SCHRITT 2

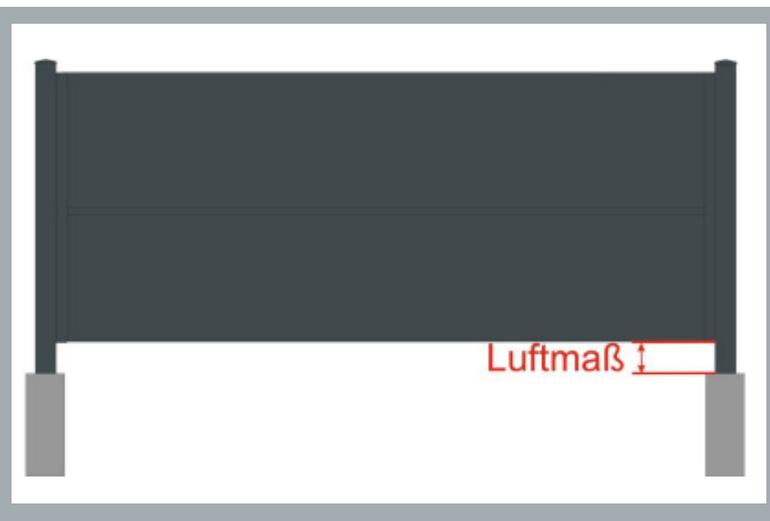

PFOSTEN MARKIEREN

Vor dem Einsetzen der Pfosten müssen Sie Markierungen an den Pfosten setzen, wie weit diese im Boden versenkt werden sollen. Dazu messen Sie das Luftmaß von der Unterkante des Zaunelements bis zum Boden, wie in der Abbildung zu sehen, am Pfosten. Übertragen Sie das Maß mit einer Markierung an den Pfosten. Es ist dabei ein Luftmaß von 50-70 mm zu empfehlen.

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

SCHRITT 3



PFOSTEN EINSETZEN

Stellen Sie den Pfosten in das vorgesehene Loch, um die Höhe der Markierung zu prüfen. Bei einem Überstand von ca. 50 – 100 mm können Sie den Pfosten bis zur Markierungshöhe in den Beton eindrücken. Bei geringerer Höhe füllen Sie weiteren Beton nach, um die Markierungshöhe zu erreichen. Bitte achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Befestigungslaschen an den Pfosten zueinander zeigen.

Beim Einsetzen des zweiten Pfosten achten Sie bitte darauf, dass Ihr angegebenes Bestellmaß in der Länge des Zaunfelds, an der Innenkante der Pfosten, eingehalten wird. Die Pfosten müssen außerdem zueinander in der gleichen Höhe stehen. Füllen Sie anschließend die Löcher mit Beton auf und stampfen Sie den Beton immer wieder nach 2-4 Spatenfüllungen fest. Kontrollieren Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob die Pfosten im Lot stehen. Prüfen Sie außerdem, dass beide zueinander korrekt und in gleicher Höhe ausgerichtet sind.

Je nach Beschaffenheit der Oberfläche (Pflaster, Betonfläche, Rasen etc.) schließen Sie das Fundament.

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

SCHRITT 4



ZAUNELEMENT EINSETZEN

Sie können den Beton einen Tag lang abbinden lassen oder die Zaunelemente sofort vorsichtig einsetzen und anschließend die Pfosten nachkontrollieren. Dabei ist zu beachten, dass die Pfosten sich durch starkes Anstoßen sehr leicht verschieben. Deshalb kontrollieren Sie nach dem Einhängen die Pfosten mit einer Wasserwaage nochmals nach. Nutzen Sie Kanthölzer als Hilfsmittel. Fixieren Sie das Zaunelement am Pfosten entsprechend der Ausführung Ihres gewählten Modells.


Nach der Montage reinigen Sie alle Bauteile mit klarem Wasser. Sie können Ihr Produkt nach drei Tagen Aushärten des Betons verwenden.

MONTAGEHINWEISE

Seite 5

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN ZUM AUFSCHRAUBEN

SCHRITT 1

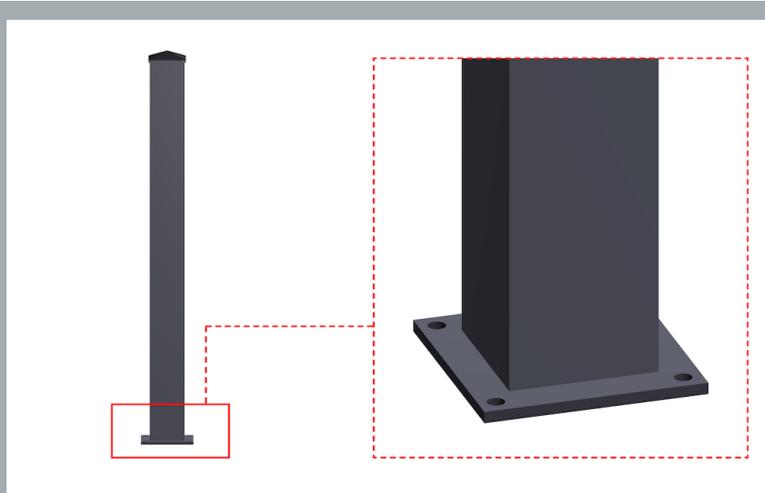

MARKIERUNGEN SETZEN

Stellen Sie den ersten Pfosten an die vorgesehene Stelle. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausrichtung und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage. Bitte achten Sie insbesondere darauf, dass die Befestigungslaschen der Pfosten zueinander zeigen. Markieren Sie durch die Bohrungen in der Montageplatte die Bohrlöcher. Stellen Sie den Pfosten wieder zur Seite.

SCHRITT 2



BOHREN

Bohren Sie mit einem für Ihren Untergrund passenden Bohrer die Löcher. Die Tiefe ergibt sich durch Ihr verwendetes Montageset.

SCHRITT 3



PFOSTEN AUFSCHRAUBEN

Entsprechend Ihres gewählten Montagesets, bereiten Sie die Löcher z.B. mit Dübeln oder Mörtel auf das Aufschrauben vor. Setzen Sie den Pfosten auf die Löcher und befestigen ihn mit passenden Schrauben.

Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten Pfosten. Sie können dabei probeweise das Zaunfeld anhalten, um die genaue Position zu bestimmen.

MONTAGEHINWEISE

Seite 6

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN ZUM AUFSCHRAUBEN

SCHRITT 4



ZAUNELEMENT EINSETZEN

Setzen Sie die Zaunelemente ein. Nutzen Sie Kanthölzer als Hilfsmittel. Fixieren Sie das Zaunelement am Pfosten entsprechend der Ausführung Ihres gewählten Modells.

GARTENZAUN ZWISCHEN PFOSTEN

WICHTIG:

Die Montage ist unbedingt von Fachpersonal durchzuführen, um eine einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten.



Diese Montagehinweise dienen als unverbindlicher Vorschlag einer beispielhaften Montage. Beachten Sie bei Ihrer Montage immer die Gegebenheiten vor Ort und passen die Vorgehensweise, insbesondere das Montagematerial, entsprechend an.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.



TIPP:

Für viele unserer Produkte haben wir beispielhafte Montagevideos produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Montage:

<https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/montage-videos/>