


Applikation anbringen

Attaching application

Allgemeine Hinweise / General information

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während des Anbringens auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.

Was Sie zur Montage noch benötigen / What you need for mounting




Wasserwaage
Water level




Feuchtreinigungstuch
Wet cleaning wipe

Mitgeliefertes Zubehör / Included Accessories

Montage / Mounting

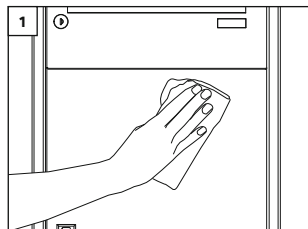

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +15° C und +25° C liegen. Die zu beklebenden Oberflächen müssen glatt, trocken, frei von Staub, Öl, Oxide, Trennmittel und anderen Verunreinigungen sein. Säubern Sie daher zuerst die zu beklebende Fläche. Verwenden Sie dazu das Feuchtreinigungstuch und trocknen Sie die gesäuberte Fläche mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch. / The processing temperature should be between +15° C and +25° C. The surfaces have to be smooth, dry, free from dust, grease, oxides, separating agents and other contaminations. Clean the surfaces to be affixed first. Use the wet cleaning wipe for it and dry the clean surface with a soft, clean and lint-free cloth.

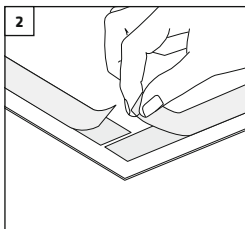

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens auf der Rückseite Ihrer Applikation. Beginnen Sie am besten an einer Ecke. / Remove the protective film from the adhesive strip on the back of your application. It is best to start at a corner.



Richten Sie Ihre Applikation mit Hilfe einer Wasserwaage **mittig und zentriert** auf der KNOBOX-Tür aus. Achten Sie darauf, dass die Kante der Applikation und die Kante der Verkleidung nicht bei geöffneter Tür aufeinander treffen. Dann drücken Sie die Applikation etwa fünf Sekunden fest an die KNOBOX, um diese zu befestigen. / Using a water level, align your application **centrally and centered** to the KNOBOX door. Make sure that the edge of the application and the edge of the panel do not meet even when the door is open. Then press the application firmly against the KNOBOX for about five seconds to secure it.