

### NÖTIGE HILFSMITTEL



2 Personen



Montageset –  
bei Dämmung




Bohrmaschine  
(12er)



Hammer



Ratsche

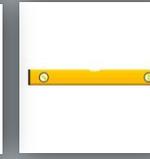

Wasserwaage



Maßband  
+ Stift

## 1. VORBEREITUNG:

- Anzeichnen der Bohrlöcher:
  1. Fenstergitter einsetzen
  2. Abstände überprüfen
  3. Fenstergitter mit Wasserwaage ausrichten
  4. 4 x Bohrlöcher mit Stift markieren



## 2. MONTAGE

- Bohrloch setzen:
  1. Bohrtiefe am 12er Bohraufsatz einzeichnen (1 cm mehr als Länge der Ankerstange)
  2. 4 x Bohrloch mit Schlagbohrer ausführen
- Bohrmehl absaugen
- Ankerstange einbringen:
  1. Dübel auf Ankerstange setzen
  2. Ankerstange einstecken und leicht mit dem Hammer einklopfen
  3. Ankerstange mittels Ratsche (oder Akkuschauber) einschrauben (Konuskante bündig mit Putzoberfläche)
- Unterlegscheibe über die Konuskante stecken und einklopfen
- Fenstergitter einsetzen
- Fenstergitter fixieren:
  1. Sicherheitsschraube durch das Bohrloch der Halterlaschen in den Konus der Ankerstange einstecken
  2. Sicherheitsschraube mit beigefügtem Torx festziehen
- Sicherungsstern einsetzen und mit dem Hammer einschlagen



**Unter folgendem Link können Sie sich ein Montagevideo zur Befestigung der Fenstergitter auf der Außenwand bei Dämmung ansehen:**

<https://youtu.be/fa1IMDswldw>

